

Akkumulatortank

Tappvattensystem, rostfritt stål

AT 8520A

Dimensionsområde Volym 300-4000 L	PN 10	Temperaturområde 0 °C till 110 °C	Material Rostfritt stål
---	-----------------	---	-----------------------------------

Användningsområde

För ackumulering/uppvärmning av tappvatten.
Max. arbetstryck/temperatur varmvattenmagasin 10 bar/110°C.

AMA-text

PLD.2 Tryckkärl för flytande medium

Enkelmantlad ackumulatortank AT 8520A.... med volym... liter med tappvattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål.

Kvalitetssäkring

Uppfyller AFS 2016:1 §8 och skall därmed inte CE-märkas.

Materialförteckning

Tank (AT 8520A300 + AT 8520A500)	Rostfritt ferritiskt stål EN 1.4521
Tank (AT 8520A750 - AT 8520A4000)	Rostfritt syrafast stål EN 1.4404
Isolering	100 mm polyuretan + galvaniserad plåt



AT 8520A

Mått och vikt


AT-nr	Volym liter	Höjd mm	Diameter mm	Vikt kg
AT 8520A300	300	1800	710	70
AT 8520A500	500	1850	850	100
AT 8520A750	750	2150	950	195
AT 8520A1000	1000	2200	1050	280
AT 8520A1500	1500	2300	1250	430
AT 8520A2000	2000	2360	1400	630
AT 8520A2500	2500	2440	1500	705
AT 8520A3000	3000	2460	1600	770
AT 8520A4000	4000	2350	1800	1100

Funktion och konstruktion

Akkumulatortanken består av ett vattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål och finns i volymer 300-4000 liter. Anslutningar för elpatroner ingår som standard.

Anslutningar

AT-nr	KV	T	VV	VVC	VWX	Elpatron
8520A300 + 500	G 1 1/2	3 x G 1/2	G 1 1/2	G 3/4	G 1 1/2	2 x G 2
8520A750 - 4000	G 2	3 x G 1/2	G 2	G 3/4	G 2	3 x G 2

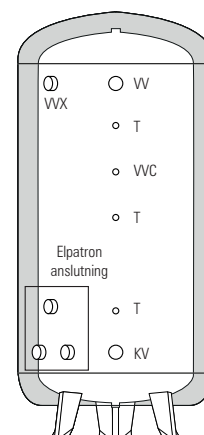

Akkumulatortank

Tappvattensystem, rostfritt stål

AT 8520A

Energi-deklaration

Volym	Energiförbrukning (kWh/24h)	Energieffektivitetsklass
300	2,38	D
500	2,86	D
750	3,48	D
1000	3,84	D
1500	4,58	D
2000	5,04	D

Dimensionering

Kontakta Armatec.

Tillbehör och varianter

Andra anslutningar
Inspektionslucka
Oisolerad
Slingor
Elpatroner

Elpatroner

Inklusive termostat och överhettningsskydd.

AT-nr	Effekt (kW)	Passar tankar med volym (liter)
AT 8526EL3KW	3,0	300-4000
AT 8526EL4KW	4,5	300-4000
AT 8526EL6KW	6,0	300-4000
AT 8526EL7KW	7,5	500-4000
AT 8526EL9KW	9,0	750-4000
AT 8526EL10KW	10,0	1000-4000

Installation

Akkumulatortanken installeras stående på plan golvyta. Det är mycket viktigt att tanken fylls med vatten innan ström påkopplas till ev. elpatroner.

Underhåll och reservdelar

Om ackumulatortanken blir installerad och inte används måste den genomspolas med vatten en gång per vecka. Produkten är annars underhållsfri.

Rätten till ändringar utan förregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller misstänksänd.
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.



Akkumulatortank

Tappvattensystem, rostfritt stål

AT 8520A

Beställningsnyckel

Volym	AT-nr	RSK-nr
300	8520A300	6875500
500	8520A500	6875501
750	8520A750	6875502
1000	8520A1000	6875503
1500	8520A1500	6875505
2000	8520A2000	6875506
2500	8520A2500	6875507
3000	8520A3000	6875508
4000	8520A4000	6875509